

DVD/MDミニコンポーネントシステム

簡単ガイド・接続編

- 接続が終了したら、裏面の「再生編」をご覧ください。
- 本機とテレビの接続を行う場合には、必ずテレビの電源を切ってから接続してください。
- すべての接続が終わってから、壁の電源コンセントへ接続してください。
- 詳細は本編（10～18ページ）をご覧ください。

ビデオコード（黄色のプラグ）は
直接テレビと接続してください。



AMループアンテナ

FM簡易
アンテナ

テレビ

X-HA7DV
-W/-K

DVD/MD RECEIVER
(XV-HA7DV-W/-K)

スピーカー右(R)
(S-HA7DV-W/-K)

スピーカー左(L)
(S-HA7DV-W/-K)

テレビの
映像入力端子へ

映像出力端子へ

電源コード接続端子へ

電源コンセントへ

被覆に灰色の線が
入っているコードを
赤い端子へ


DVD/MDミニコンポーネントシステム

簡単ガイド・再生編


- お手持ちのテレビがワイドテレビのときは、取扱説明書87ページ「初期設定を変更する」をご覧ください、「映像出力」の「テレビ画面」の設定（88ページ）を「16:9」に設定してください。
- ディスクテーブルを閉めると、自動的に再生を開始するディスクもあります。
- 再生を開始すると、メニュー画面を表示するディスクがあります（取扱説明書15ページ）。

電源を入れましょう

- 1** 付属のリモコンに電池を入れましょう

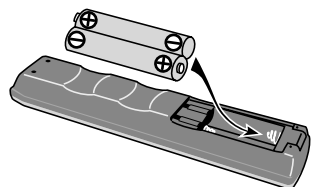

- 2** 電源を入れましょう

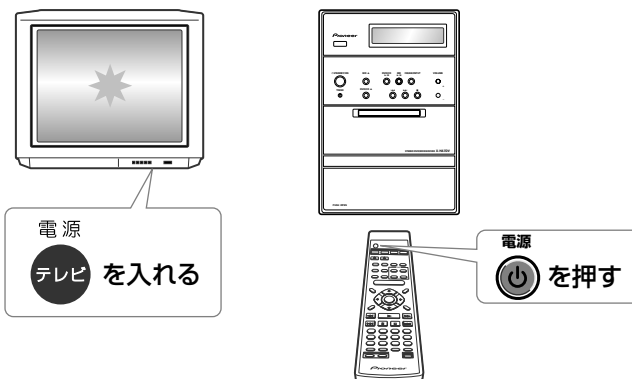


- 3** テレビの入力を切り換えましょう

右の画面がテレビに映るように
テレビの入力切換ボタンで切り換えてください。




再生しましょう

- 4** ディスクテーブルを開けましょう

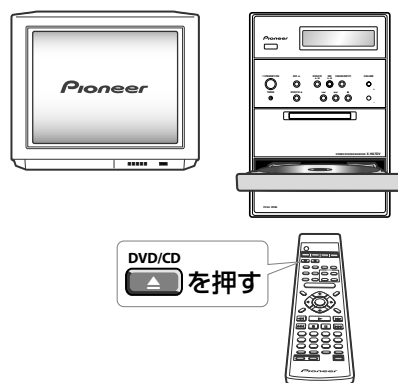

- 5** ディスクを入れましょう

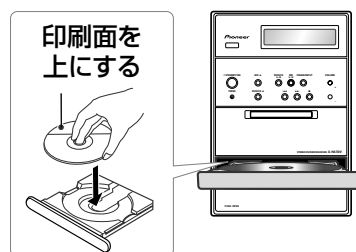

- 6** ディスクテーブルを閉めましょう



- 7** 再生しましょう

